



Quick Start Guide

クイックスタートガイド

Kurzanleitung


Guida di avvio rapido

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

V2.0

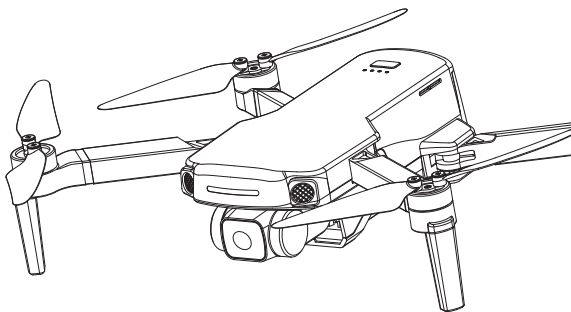

HS360E



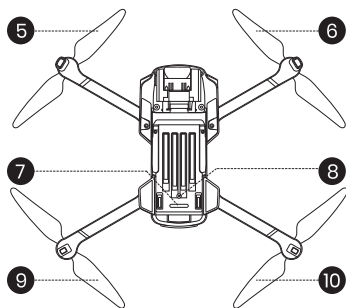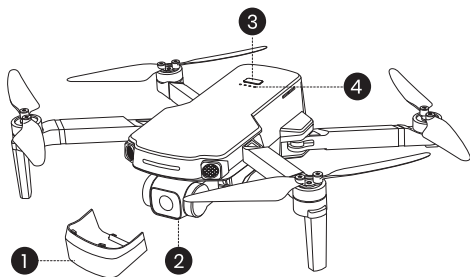

EN

- | | | | |
|---|------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Camera Cover | 2 | Camera |
| 3 | Power Switch | 4 | Battery Level Indicators |
| 5 | Propeller B | 6 | Propeller A |
| 7 | Drone Status Indicator | 8 | Optical Flow Positioning Lens |
| 9 | Propeller A | 10 | Propeller B |

JP

- | | | | |
|---|--------------|----|-------------------------|
| 1 | カメラカバー | 2 | カメラ |
| 3 | 電源ボタン | 4 | バッテリーレベルライト |
| 5 | プロペラ B | 6 | プロペラ A |
| 7 | ドローンステータスライト | 8 | オプティカルフロー
ポジショニングレンズ |
| 9 | プロペラ A | 10 | プロペラ B |

DE

- | | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------------|
| 1 | Kameradeckel | 2 | Kamera |
| 3 | Netztaсте | 4 | Status-LEDs der Batterie |
| 5 | Propeller B | 6 | Propeller A |
| 7 | Status-LED der Drohne | 8 | Optical-Flow-Modul |
| 9 | Propeller A | 10 | Propeller B |

IT

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Coperchio della fotocamera | 2 | Fotocamera |
| 3 | Interruttore di accensione | 4 | Spie del livello della batteria |

- 5 Elica B
- 7 Indicatore di stato del drone
- 9 Elica A

- 6 Elica A
- 8 Lente ottica di posizionamento del flusso
- 10 Elica B

FR

- 1 Couverture de caméra
- 3 Interrupteur d'allumage
- 5 Hélice B
- 7 Indicateur d'état de drone
- 9 Hélice A

- 2 Caméra
- 4 Voyants de niveau de batterie
- 6 Hélice A
- 8 Lentille de positionnement de flux lumineux
- 10 Hélice B

ES

- 1 Tapa de la cámara
- 3 Interruptor de encendido
- 5 Hélice B
- 7 Indicador de estado del drone
- 9 Hélice A


- 2 Cámara
- 4 Testigo de nivel de la batería
- 6 Hélice A
- 8 Lente de posicionamiento de flujo óptico
- 10 Hélice B

TR


- 1 Kamera Kapağı
- 3 Güç Anahtarı
- 5 Pervane B
- 7 Drone Durum Göstergesi
- 9 Pervane A

- 2 Kamera
- 4 Batarya Seviye Göstergeleri
- 6 Pervane A
- 8 Optik Akış Konumlandırma Lensi
- 10 Pervane B


Front:

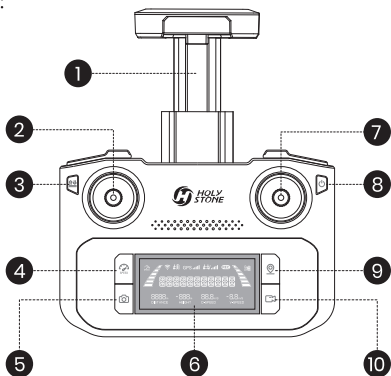

Top:

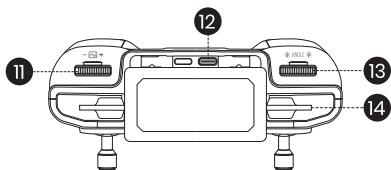

Bottom:

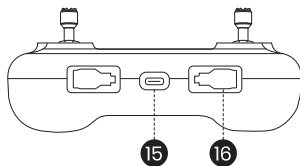

EN

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Cellphone Holder | 2 Left Joystick |
| 3 Takeoff/Landing: Short Press | Emergency Stop: Long Press |
| 4 Speed Switch: Short Press | GPS Switch on/off: Long Press |
| 5 Take Photo | 6 LCD Screen |
| 7 Right Joystick | |
| 8 Check Battery Level : Short Press | Power Switch: Short press, then hold |
| 9 Return to Home | 10 Record Video |
| 11 Zoom Dial | 12 Connection Port |
| 13 Camera Adjustment Dial | 14 Cellphone Slot |
| 15 Charging Port (Type-C) | 16 Storage Slots for Joysticks |

JP

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1 モバイル端末ホルダー | 2 左スティック |
| 3 離陸/着陸 : 押す | 緊急停止 : 長押し |
| 4 飛行速度切替 : 押す | GPS オン / オフ : 長押し |
| 5 写真撮影 | 6 LCD スクリーン |
| 7 右スティック | |
| 8 バッテリー残量確認 : 押す | 電源ボタン : 1 回押して、そして長押し |
| 9 リターン | 10 録画 |
| 11 ズームダイヤル | 12 接続ポート |
| 13 カメラ調整ダイヤル | 14 デバイススロット |
| 15 充電ポート (Type-C) | 16 スティック用収納 |

DE

- | | |
|--|----------------------|
| 1 Handyhalter | 2 Linker Joystick |
| 3 Eine-Taste Aufhebung/Landung: kurz drücken | Not-Aus: halten |
| 4 Geschwindigkeitschalter: kurz drücken | GPS-Schalter: halten |
| 5 Fotoaufnahme | 6 LCD-Anzeige |
| 7 Rechter Joystick | |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 8 Batteriestand prüfen: kurz drücken | Netztaste: Kurz drücken, dann halten |
| 9 Return-to-Home | 10 Videoaufnahme |
| 11 Zoomrädchen | 12 Anschlussbuchse |
| 13 Kamera-Einstellung-Rädchen | 14 Handyfach |
| 15 Ladebuchse (Type-C) | 16 Staufach für Joysticks |

IT

- | | |
|--|---|
| 1 Struttura di fissaggio del cellulare | 2 Leva sinistra |
| 3 Decollo/Atterraggio: premere brevemente
Arresto di emergenza: premere a lungo | |
| 4 Interruttore di velocità: premere brevemente
Attivazione/disattivazione del GPS: premere a lungo | |
| 5 Scattare foto | 6 Schermo LCD |
| 7 Leva destra | |
| 8 Controllare il livello della batteria : premere brevemente
Interruttore di accensione: premere brevemente, poi tenere premuto | |
| 9 Ritornare a casa | 10 Registrare video |
| 11 Quadrante per ingrandire/ridurre | 12 Porta di connessione |
| 13 Quadrante di regolazione della fotocamera | |
| 14 Alloggiamento per il cellulare | |
| 15 Porta di ricarica(Type-C) | 16 Alloggiamento per le leve di comando |

FR

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Structure pour fixer le téléphone | 2 Levier gauche |
| 3 Décoller/Atterrissage: appuyez brièvement
Arrêt d'urgence: appuyez longuement | |
| 4 Interrupteur de vitesse: appuyez brièvement
Activation/Désactivation du GPS: appuyez longuement | |
| 5 Prendre photo | 6 Écran LCD |
| 7 Levier droite | |
| 8 Vérifiez le niveau de la batterie: appuyez brièvement
Interrupteur d'allumage: appuyez brièvement, puis maintenez | |
| 9 Retourne à l'origine | 10 Enregistrer vidéo |
| 11 Quadrant pour agrandir/réduire | 12 Porte de connexion |

- 13 Cuadrante de réglage de la caméra 14 Rainure de le téléphone
15 Porte de charge (Type-C) 16 Rainure de leviers de commande


ES

- 1 Estructura de fijación para el móvil 2 Palanca izquierda
3 Despegue/Aterrizaje: presión brevemente
Parada de emergencia: presión larga
4 Interruptor de velocidad: presión brevemente
Activación/desactivación del GPS: presión larga
5 Tomar foto 6 Pantalla LCD
7 Palanca derecha
8 Comprobar el nivel de la batería: presión brevemente
Interruptor de encendido: presión brevemente, luego presión larga y mantenga
9 Volver a casa 10 Grabar vídeo
11 Cuadrante para ampliar/reducir 12 Puerto de conexión
13 Cuadrante de ajuste de la cámara 14 Ranura del móvil
15 Puerto de carga (Type-C)
16 Alojamiento de almacenamiento por las palancas

TR


- 1 Telefon Tutucu 2 Sol Kumanda Kolu
3 Kalkış/iniş: Kısa Basın Acil Durdurma: Uzun Basın
4 Hız Anahtarı: Kısa Basın GPS Açma/kapatma: Uzun Basın
5 Fotoğraf Çek 6 LCD Ekran
7 Sağ Kumanda Kolu
8 Batarya Seviyesini Kontrol Edin : Kısa Basın
Güç Anahtarı: Kısa basın, ardından basılı tutun
9 Return to Home (RTH, Eve Dönüş) 10 Video Kaydet
11 Yakınlaştırma Kadranı 12 Bağlantı Noktası
13 Kamera Ayar Kadranı 14 Cep Telefonu Yuvası
15 Şarj Bağlantı Noktası (Type-C)
16 Kumanda Kolları için Depolama Yuvaları

1

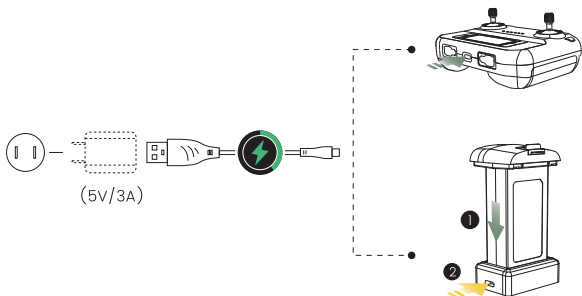


2

1

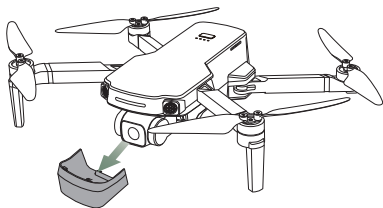


2


2

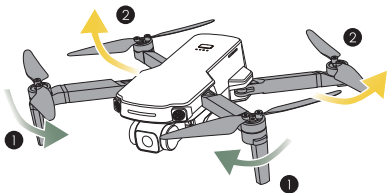

3

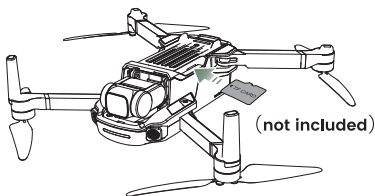


4

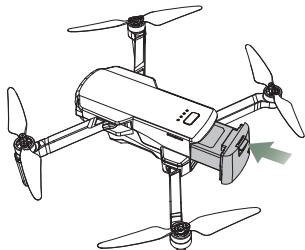


3


1

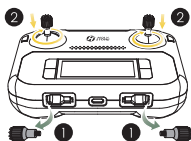


2

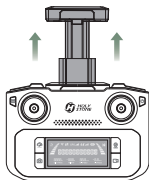

3

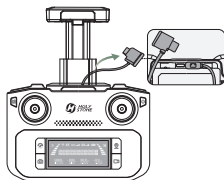


4

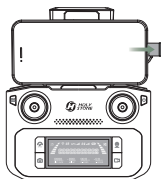

4

1



EN Press and hold for 3 seconds.

JP 3秒間押し続けます。

DE Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang.


IT Premere e tenere premuto per 3 secondi.

FR Appuyez et maintenez pendant 3 secondes.

ES Presione y mantenga presionado durante 3 segundos.

TR Basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun.

2

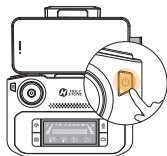

EN Press it once, then hold for 3 seconds.

JP 一度押して、そして3秒間押し続けます。

DE Drücken Sie einmal, dann halten Sie 3 Sekunden lang.



IT Premere una volta, quindi tenere premuto per 3 secondi.

FR Appuyez une fois, puis maintenez pendant 3 secondes.

ES Presione una vez, luego mantenga presionado durante 3 segundos.

TR Bir kez basın, ardından 3 saniye boyunca basılı tutun.

3

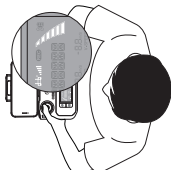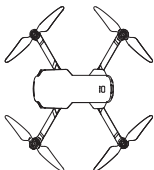

EN Wait about 40 seconds.

JP 約40秒待ちます

DE Warten Sie etwa 40 Sekunden.

IT Aspetta circa 40 secondi.


FR Attendez environ 40 secondes.

ES Espere unos 40 segundos.

TR Yaklaşık 40 saniye bekleyin.

5

1

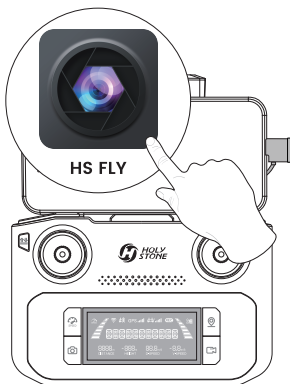


2




6


1

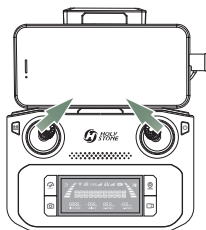


2

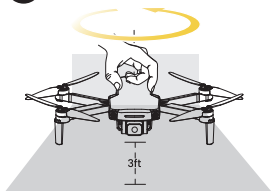

3

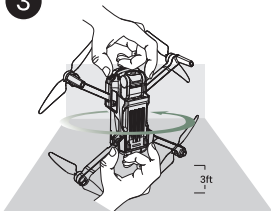

7

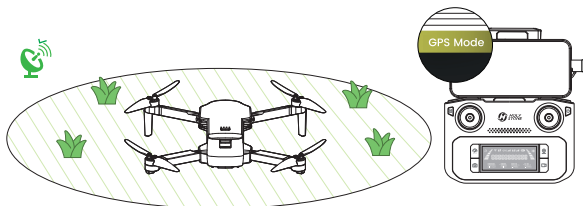

EN

Ensure the drone is in an outdoor and open environment. Once the GPS signal is successfully located and «GPS Mode» is displayed on the transmitter, proceed to step 8 to unlock.

JP

ドローンが屋外のオープンな環境にあることを確認してください。GPS 信号が正常に検出され、送信機に「GPS モード」が表示されたら、手順 8 に進んでロックを解除することができます。

DE

Stellen Sie sicher, dass sich die Drohne im Freien und in einer offenen Umgebung befindet. Sobald das GPS-Signal erfolgreich geortet wurde und „GPS-Modus“ auf dem Transmitter angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 8 fort, um die Drohne zu entsperren.

IT

Assicurarsi che il drone sia in un ambiente esterno e aperto. Una volta che il segnale GPS è stato localizzato correttamente e «Modalità GPS» è visualizzata sulla trasmettente, procedere al passo 8 per sbloccarlo.

FR

Assurez-vous que le drone est dans un environnement extérieur et ouvert. Une fois que le signal GPS est correctement localisé et que le «Mode GPS» est affiché sur l'émetteur, passez à l'étape 8 pour le déverrouiller.



ES

Asegúrese de que el drone esté en un entorno externo y abierto. Una vez que la señal GPS esté correctamente posicionada y el «Modo GPS» se muestre en el transmisor, continúe con el paso 8 para desbloquearlo.

TR

Drone'un açık ve dış bir ortamda olduğundan emin olun. GPS sinyali başarıyla bulunduğunda ve vericide "GPS Modu" görüntülendiğinde, kilidi açmak için 8. adıma geçin.

7

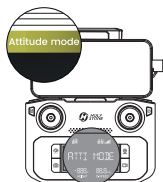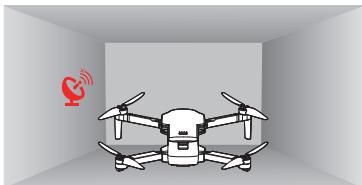

EN

If the drone is indoors or the GPS signal is weak, long-press the «» button on the transmitter to switch to **ATTI mode** for unlocking. In this mode, GPS-related functions are disabled. We do not recommend flying in this mode.

JP

ドローンが屋内にある場合や GPS 信号が弱い場合は、送信機の「」ボタンを長押しして ATTI モードに切り替え、ロックを解除してください。このモードでは、GPS 関連の機能が無効になります。このモードでの飛行はお勧めしません。

DE

Wenn sich die Drohne in geschlossenen Räumen befindet oder das GPS-Signal schwach ist, drücken Sie lange auf die Taste «» am Transmitter, um in den ATTI-Modus zum Entsperren zu wechseln. In diesem Modus sind die GPS-bezogenen Funktionen deaktiviert. Wir raten davon ab, in diesem Modus zu fliegen.

IT

Se il drone è all'interno o il segnale GPS è debole, premere a lungo il pulsante «» sulla trasmittente per passare alla «Modalità ATTI» per lo sblocco. In questa modalità, le funzioni relative al GPS sono disabilitate. Non consigliamo di volare in questa modalità.

FR

Si le drone est à l'intérieur ou si le signal GPS est faible, appuyez longuement sur le bouton «» de l'émetteur pour passer en «Mode ATTI» pour le déverrouiller. Dans ce mode, les fonctions liées au GPS sont désactivées. Nous ne recommandons pas de voler dans ce mode.


ES

Si el dron está en un entorno interno la señal GPS es débil, presione larga el botón «» en el transmisor para cambiar al «Modo ATTI» para desbloquearlo. En este modo, la función GPS está desactivada. No recomendamos volar en este modo.

TR



Drone iç mekandaysa veya GPS sinyali zayıfsa, kilidi açmak için vericideki «» butonuna uzun basın. Bu modda, GPS ile ilgili işlevler devre dışı bırakılır. Bu modda uçuşmanızı önermiyoruz.

8


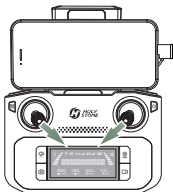


Unlocking the Motors/ロック解除/Entsperren der Motoren/Sbloccare i motori/Déverrouiller les moteurs/Desbloquear los motores/Motorların Kilidini Açma


9

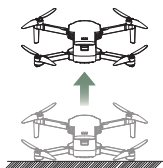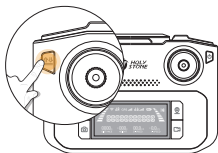

Takeoff/離陸/Abheben/Decollo/Décollage/Despegue/Kalkış

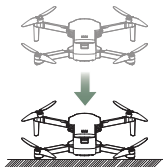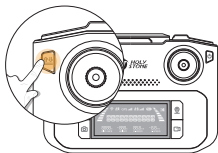

Landing/着陸/Landung/Atterraggio/Atterrissage/Aterrizaje/iniş

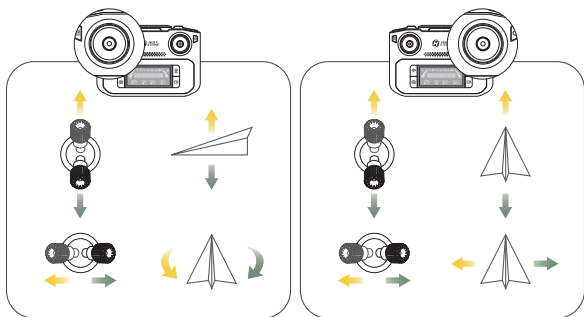

MODE 2/モード 2 /MODE 2/MODALITÀ 2/MODE 2/MODO 2/MOD 2

EN Make sure that you go outdoor to an open area to operate the drone.

JP ドローンを操作する場合は、必ず屋外のオープンな場所で行ってください。

DE Stellen Sie sicher, dass Sie in ein offenes Gebiet im Freien gehen, um die Drohne zu bedienen.

IT Assurez-vous de piloter le drone en plein air.

FR Assicurarsi di andare all'aperto in un'area adeguata per far volare il drone.

ES Asegúrese de conducir un drone en un lugar adecuado al aire libre.

TR Drone'u çalıştırmak için dışarıya, açık bir alana çıktığınızdan emin olun.



✉ usa@holystone.com (USA)
eu@holystone.com (EU)
jp@holystone.com (JP)
au@holystone.com (AU)
ca@holystone.com (CA)

☎ +1(833)766-4733

🌐 www.holystone.com

MANUFACTURER INFORMATION

Xiamen Huoshiquan Import & Export CO.,LTD

Address: Unit 1, Room 501, Hongxiang Building, No.258 Hubin Nan Road,
Siming District, Xiamen, China